

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220V~  
Frecuencia: 50/60Hz  
Potencia: 2000W  
Clase I

# ANAFE ELÉCTRICO DOBLE

Modelo H-004

## Manual de Instrucciones

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

**NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra.**

## PRECAUCIONES


Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1 Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo.
- 2 No use el aparato para un uso diferente al previsto.
- 3 No toque las superficies calientes. Use pinzas o agarraderas.
- 4 Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del horno en agua u otro líquido.
- 5 No lo use al aire libre.
- 6 No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- 7 Se debe tener mucho cuidado al mover utensilios que contengan aceite caliente u otros líquidos calientes.
- 8 No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico que esté caliente, o cerca de un horno caliente o microondas.
- 9 Cuando opere el horno, mantenga al menos 10 cm. de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
- 10 Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
- 11 Para desconectar, coloque el control en la posición OFF, luego retire el enchufe, sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
- 12 Use siempre guantes protectores y aislantes para el horno cuando inserte o retire los utensilios del horno caliente.
- 13 No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio.
- 14 No limpie con almohadillas metálicas para fregar. Las piezas pueden romperse y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
- 15 No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano.
- 16 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 17 Los alimentos de gran tamaño o los utensilios metálicos no deben insertarse en el horno ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- 18 Puede provocar un incendio si el anafe está cubierto o tocando material inflamable, incluidas cortinas y similares, cuando está en funcionamiento. No apoye ningún artículo en el anafe mientras esté en funcionamiento.
- 19 Use únicamente repuestos originales Ken Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
- 20 Se debe tener mucho cuidado al usar contenedores contruidos de cualquier otra cosa que no sea metal o vidrio.
- 21 Utilice este artefacto solo para cocinar o calentar comida.
- 22 Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 23 Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o lo limpie.
- 24 Cuando no utilice el producto un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## PARTES

- 1- Hornallas
- 2- Perilla de temperatura (encendido/ apagado)
- 3- Luces testigo de encendido
- 4- Perilla de temperatura (encendido/ apagado)

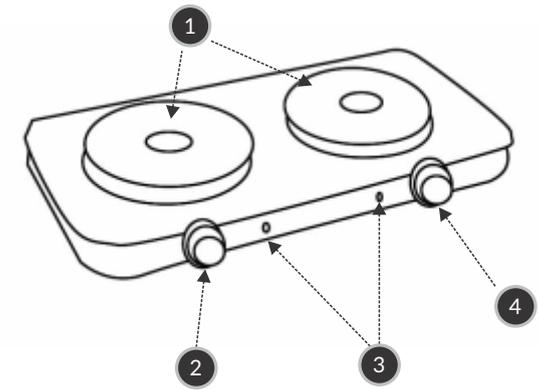

## MODO DE USO

- 1 Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y resistente al calor.
- 2 Gire la perilla de temperatura a "0".
- 3 Conecte el enchufe en el tomacorriente de la pared.
- 4 Encienda el artefacto y gire la perilla de temperatura al nivel deseado. La lámpara piloto se enciende cuando el artefacto está funcionando.
- 5 No use cacerolas inestables, utilice cacerolas o sartenes con fondo plano para asegurar el contacto completo con la hornalla caliente para máximo rendimiento térmico.

- 6 Desenchufe el artefacto cuando no lo use y deje que se enfríe.
- 7 No deje caer líquidos sobre la hornalla para asegurar un rendimiento de larga duración.

## GUIA DE REFERENCIA

- 1 Cocinar a fuego lento alimentos delicados o de mayor grosor, etc.
- 2 Cocinar lentamente los alimentos.
- 3 Cocinar a fuego lento grandes cantidades de alimentos.
- 4 Fritura de carnes u otros alimentos.
- 5 Calentar alimentos rápidamente.
- 6 Llevar cualquier preparación al punto de hervor.

### Precaución:

**La unidad se calienta mucho durante el funcionamiento.**

**No toque la superficie mientras está en uso o no se haya enfriado por completo.**