

# Licuadaora

de mano

**KBM-300** |

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.  
**NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220-240V~  
Frecuencia: 50/60Hz  
Potencia: 250W  
Clase II

**STARIKEN**  
argentina sa.

Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4  
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294  
Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar



ken-brown.com.ar

kenbrownhogar

## PRECAUCIONES


Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1. El artefacto fue diseñado para uso doméstico únicamente. El fabricante y comercializador no se harán responsables por daños producidos por el uso que no sea de acuerdo a estas instrucciones.
2. Para evitar el riesgo de electrocución, no coloque el artefacto en agua o en ningún otro líquido.
3. No opere el artefacto con las manos mojadas.
4. Se requiere supervisión adecuada cuando el artefacto sea utilizado por niños o en proximidad de ellos. Mantenga a los niños alejados del artefacto.
5. Desconecte el artefacto de la electricidad cuando no lo esté utilizando, al colocar o quitar accesorios y antes de limpiarlo.
6. Tenga cuidado al procesar líquidos o pastas calientes, ya que el arranque abrupto puede generar salpicaduras y provocar quemaduras.
7. No utilice accesorios diferentes a los recomendados o provistos por el fabricante.
8. No permita que el cable toque superficies calientes, como las de la cocina.
9. No permita que el cable cuelgue fuera del borde de la superficie de trabajo.
10. No utilice el artefacto si el cable está dañado, o luego de una avería, golpe o caída. En ese caso, consulte a un servicio técnico autorizado para su examen, reparación o ajuste.
11. No coloque el artefacto en agua.
12. No lo utilice en ambientes exteriores.
13. Si el cable estuviera dañado, solo el fabricante o un servicio técnico autorizado de realizar el cambio.
14. El artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, incluyendo a los niños.
15. No permita que los niños jueguen con el artefacto.
16. Antes de conectar el artefacto, verifique que el voltaje de la red sea el adecuado para este producto.
17. No coloque la parte superior de la licuadora de mano bajo el agua, ni permita que se moje.
18. Asegúrese de colocar la licuadora de mano en una superficie plana para evitar que se caiga.
19. No accione la licuadora de mano apuntando las cuchillas hacia otras personas o animales.
20. Nunca procese grasa o aceite caliente.
21. No toque las cuchillas mientras la licuadora de mano esté enchufada.
22. No utilice la licuadora de mano demasiado tiempo sin descanso, ya que el motor se puede sobrecalentar. Si la parte superior del artefacto se calienta demasiado, debe desconectarla y permitirle que se enfríe. Una vez que vuelva a estar a temperatura ambiente, puede continuar.
23. El tiempo continuo de operación debe ser como máximo de 15 segundos.
24. No utilice la licuadora de mano para moler ingredientes muy duros.
25. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire nunca directamente del cable de conexión, hágalo siempre del enchufe.
27. No deje nunca el aparato desatendido mientras esté funcionando.
28. No limpie el aparato con estropajos metálicos, productos de limpieza ni cualquier otro material abrasivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Tapa Superior
2. Cable
3. Botón de accionamiento
4. Agarre
5. Pie procesador

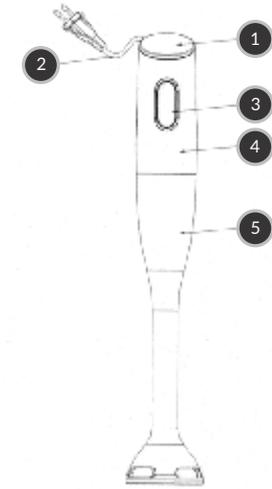

### Antes de utilizar la jarra por primera vez

Antes de utilizar la licuadora de mano por primera vez quite completamente el embalaje.

## PARA OPERAR

### Instrucciones para operar

1. Limpie el pie procesador.
2. Coloque el alimento a procesar en el contenedor.
3. Conecte la licuadora de mano a la red eléctrica y sosténgala por el agarre firmemente.
4. Accione la licuadora de mano presionando el botón central.
5. Sumerja el pie completamente en los alimentos para procesarlos.
6. Mueva la licuadora de mano por los alimentos para que no queden sectores sin alcanzar.
7. Una vez que termine, suelte el botón y desconecte la licuadora de mano de la electricidad.
8. Si la licuadora de mano se traba con algún alimento, desconéctela de la red antes de limpiarla.

## LIMPIEZA

1. Siempre desconecte la licuadora de mano de la red eléctrica antes de limpiarla.
2. Nunca sumerja el artefacto en agua.
3. Utilice sólo un paño limpio humedecido para limpiar la parte superior.
4. No toque las cuchillas en ningún momento, ya que son muy filosas.
5. No lave ninguna parte de la licuadora de mano en máquina lavavajillas.

## ALMACENAMIENTO

Cuando no utilice el artefacto, desconéctelo de la electricidad. Permita que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seco y seguro.

Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto ya que esto puede provocar desgaste y rotura en él.