

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294 📞 (011) 4301-5808 ✉️ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Tostadora eléctrica HJT-016S** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

**NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.**

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descritas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



#### AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

[ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/](http://ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/)

 **KEN BROWN**  
CUANDO IMPORTA LA MARCA

# Tostadora eléctrica 2 panes HJT-016S /

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

**NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.**

[ken-brown.com.ar](http://ken-brown.com.ar)

  [kenbrownhogar](https://www.facebook.com/kenbrownhogar)

## PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nueva tostadora, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. También le recomendamos que guarde las instrucciones para futura referencia. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo.
- 2/ No use el aparato para un uso diferente al previsto.
- 3/ No toque las superficies calientes.
- 4/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
- 5/ No lo use al aire libre.
- 6/ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- 7/ La primera vez que utilice la tostadora hágalo durante algunos minutos sin pan. Saldrá algo de humo al principio, pero esto es completamente normal.
- 8/ No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico que esté caliente, o cerca de un horno caliente o microondas.
- 9/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma. Antes de enchufar el artefacto asegúrese de que el cable esté en buen estado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado para evitar peligros.
- 10/ Antes de conectar el artefacto compruebe que la tensión indicada en la etiqueta se corresponde con la tensión de red en su hogar.
- 11/ No utilice el artefacto con las manos o pies mojados o húmedos.
- 12/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 13/ No utilizar éste producto con un programador, o minutero u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.
- 14/ Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
- 15/ Este aparato es solo para uso doméstico.

16/ No cubra ninguna parte de la tostadora con papel de aluminio. Mantenga el artefacto y el cable lejos del calor y la humedad.

17/ No limpie con almohadillas metálicas para fregar. Las piezas pueden romperse y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.

18/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.

19/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando. Desconéctelo cuando no lo utilice. Si la unidad se moja retire de inmediato el enchufe del tomacorriente.

20/ No utilice cuchillos, ni objetos punsantes para sacar el pan del tostador y no toque las partes internas del aparato.

21/ Puede provocar un incendio si el artefacto está cubierto o tocando material inflamable, incluidas cortinas y similares, cuando está en funcionamiento.

22/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.

23/ Utilice solamente pan de rebanada.

24/ Utilice este artefacto solo para tostar pan.


25/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

26/ Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o lo limpie.

27/ Cuando no utilice el producto un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## PARTES

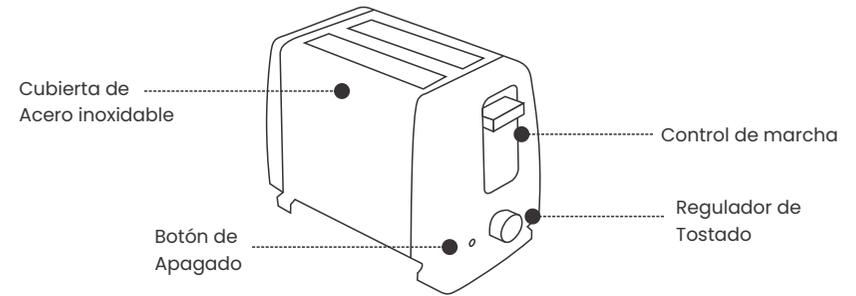

## MODO DE USO

☞ Coloque la tostadora en una superficie plana, seca y estable.

☞ Ponga una o dos rebanadas de pan en el tostador.

☞ Para establecer el nivel de tostado gire el selector hacia la derecha desde el nivel 1 al 6. Seleccione una posición baja (1-2) si desea pan ligeramente tostado y una posición alta (5-6) para pan muy tostado.

☞ Baje la palanca de tostado para encender el aparato. La palanca de tostado, sólo se mantendrá

abajo si el aparato está conectado a la red.

☞ Para ajustar la intensidad del tostado durante el funcionamiento, gire el control del tostado.

☞ Si usted desea detener el ciclo de tostado, por favor presione el "STOP" y el pan saltará hacia arriba y la tostadora se apagará automáticamente.

☞ Si el pan se queda dentro de la tostadora, desenchúfela y espere a que se enfríe para quitar el pan.

### PRECAUCIÓN:

**No utilice cuchillos, ni objetos punsantes para sacar el pan del tostador y no toque las partes internas del aparato. No toque la superficie mientras está en uso o no se haya enfriado por completo.**

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

Nunca sumerja el artefacto, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.

Limpie el exterior utilizando solamente un paño ligeramente húmedo. Utilice jabón líquido en caso de manchas difíciles.

No utilice productos de limpieza abrasivos o filos metálicos.

### NOTA:

**Nunca sumerja la tostadora en agua. No utilice nunca un instrumento de metal para quitar las migas. Este aparato debe ser conectado a tierra.**