

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Horno eléctrico KB-130CE** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

KEN BROWN
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Horno
eléctrico
KB-130CE /

MANUAL DE INSTRUCCIONES

 **TURBO CONVECCIÓN**

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Verificar que el voltaje disponible corresponda al voltaje indicado en el interior del equipo (220V) y su correcta descarga a tierra.
- 2) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo.
- 3) No deje al alcance de los niños los envoltorios ni embalajes del aparato.
- 4) Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 5) Algunas partes del aparato pueden calentarse, no las toque para evitar quemaduras. Utilice siempre las manijas o perillas.
- 6) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada, ni que toque superficies calientes.
- 7) Es indispensable que el horno pueda deshacerse del calor que produce para evitar riesgos de incendio. Asegúrese que esté completamente libre y de que no haga contacto con materiales inflamables.
- 8) No utilice nunca este aparato fuera del hogar. No lo use en lugares húmedos o en el exterior.
- 9) Colóquelo en una superficie plana y estable, donde no pueda caerse. No apoye el horno sobre hornallas a gas o eléctricas, ni lo coloque dentro de un horno convencional o microondas.
- 10) No desplace nunca el horno mientras esté caliente o encendido. Apáguelo primero y desplácelo solamente, cuando se haya enfriado.
- 11) Asegúrese que hay suficiente espacio libre alrededor, mínimo 10 cm. y encima del aparato, mínimo 30 cm para asegurar una correcta circulación de aire.
- 12) NO CUBRA el aparato con ropa, bolsas, papel aluminio u otros objetos.
- 13) Nunca use el horno cerca de cortinas, almohadas o telas ya que esto podría causar un incendio.
- 14) No utilice el aparato por debajo ni en frente a un tomacorriente.
- 15) No lo utilice con un temporizador o cualquier otro aparato que lo desconecte automáticamente, porque existe el peligro de incendio con una mala utilización.
- 16) No utilice el horno en áreas donde existen líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.
- 17) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévela al Servicio Técnico autorizado más cercano.
- 18) Si utiliza un alargue, asegúrese que esté desenrollado completamente y que tenga la debida aprobación.
- 19) Asegurarse que el cable no quede atrapado entre muebles o cualquier otro objeto.
- 20) Para desconectarlo, coloque la perilla del temporizador en 0 (apagado) y desenchúfelo, sujetando el enchufe; no tirando del cable.
- 21) No coloque sobre el horno los siguientes materiales: papel metálico, cartón, plástico, papel, velas o materiales inflamables.
- 22) No coloque objetos pesados sobre la puerta del

horno cuando esté abierta.


- 23) Tenga especial cuidado con la grasa y los zumos que desprende la carne cuando vaya a retirar la bandeja de cocción.
- 24) Evite que caiga agua sobre la puerta caliente del horno mientras está en uso o inmediatamente después de utilizarlo. Esto puede ocasionar que el cristal se rompa.
- 25) No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas u otra fuente de calor, ni tampoco directamente al lado de un ventilador eléctrico. Éstos pueden influir negativamente en el regulador de temperatura del horno.
- 26) No recoja el aparato si éste se ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe del toma de alimentación. No vuelva a utilizarlo.
- 27) No coloque ningún objeto dentro del horno, además de los accesorios recomendados, mientras esté caliente.
- 28) No sumerja nunca el aparato, ni el cable, ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- 29) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
- 30) No deje a los niños, ancianos o discapacitados solos con el aparato sin la supervisión de un adulto.
- 31) No enchufar el aparato si este estuviera húmedo o con los pies o manos mojadas o descalzo.
- 32) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 33) Siempre desconecte el horno de la alimentación cuando vaya a limpiarlo.
- 34) Cuando no utilice el producto un tiempo, desconéctelo y guárdelo adecuadamente.
- 35) Si el artefacto es utilizado por niños o cerca de ellos, mantenga supervisión constante.
- 36) Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del horno en agua u otros líquidos.
- 37) El uso de accesorios no recomendados puede generar riesgos o lesiones.
- 38) Desenchufe siempre el artefacto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocar o retirar piezas.
- 39) No limpie con esponjas metálicas: podrían desprenderse fragmentos que entren en contacto con partes eléctricas y generen riesgo de descarga.
- 40) No deje el artefacto encendido sin supervisión mientras gratina o tuesta.
- 41) No introduzca alimentos demasiado grandes ni utensilios metálicos que puedan provocar incendios o descargas eléctricas.
- 42) Utilice máxima precaución si coloca recipientes que no sean de metal o vidrio.

- 43) No coloque dentro del horno materiales como cartón, plástico, papel ni otros elementos similares.
- 44) No guarde dentro del horno ningún objeto que no sea un accesorio recomendado, especialmente cuando aún está caliente.

do aún está caliente.

- 45) Utilice siempre guantes de horno aislantes para colocar o retirar elementos calientes.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Partes

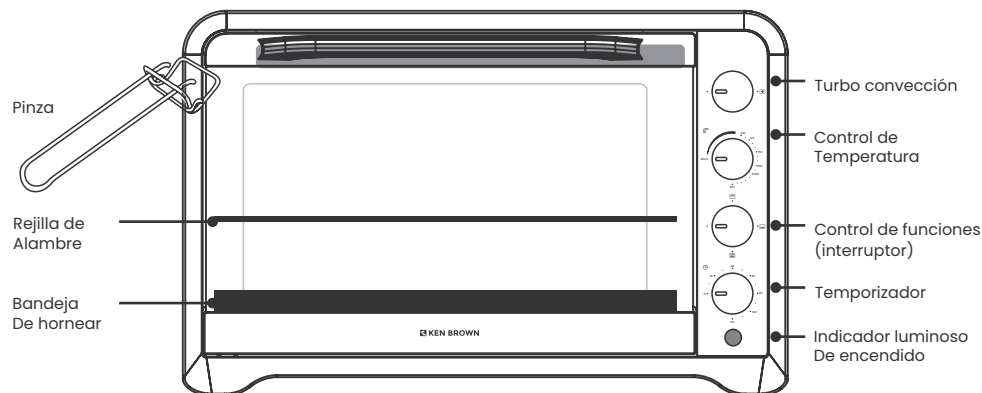

Funciones de cada uno de los controles

Control de temperatura: Seleccione la temperatura deseada para cocinar, de un rango de 100°C a 250 °C.

Control de tiempo: Temporizador de 120 minutos. Puede definir el tiempo girando el control en sentido horario. Una vez que finaliza el tiempo programado, se emite una señal sonora.

Control de función: Este horno cuenta con distintas posiciones para diversas necesidades de cocción:

- Asar, cocción superior.
- Hornear, cocción inferior.
- Cocción, superior e inferior.

🌀 **Turbo Convección:** activa el ventilador interno que distribuye el calor de forma uniforme en todo el interior del horno. Esta función permite una cocción más pareja y eficiente, ayudando a dorar mejor los alimentos y a reducir los tiempos de cocción.

Uso del horno

Luego de volver a colocar todos los accesorios, se recomienda dejarlo funcionar a temperatura máxima durante, aproximadamente, 15 minutos para eliminar cualquier residuo del embalaje. Este procedimiento también permitirá eliminar cualquier olor que pueda tener.

- 1) Inserte la rejilla de alambre extraíble o la bandeja para hornear con el alimento.
- 2) Coloque la perilla de control de temperatura en la posición deseada.
- 3) Seleccione la función deseada.
- 4) Coloque la perilla de control de tiempo en la posición que corresponda según el nivel de cocción que desee. Una vez que finalice el ciclo de cocción, el horno emitirá una señal sonora.
- 5) Si desea interrumpir la cocción, coloque la perilla del temporizador en la posición "OFF" para apagar el horno.

Para tener en cuenta: la primera vez que lo ponga en funcionamiento, puede generar algo de humo y olor. Es normal e inofensivo. Se debe a que está quemándose el material de protección que se aplica a las resistencias durante la fabricación.

Limpieza

1) Es importante limpiar el artefacto luego de cada uso, a fin de evitar la acumulación de grasa y la presencia de olores desagradables.

2) Deje enfriar el artefacto y desenchúfelo antes de limpiarlo.

3) No lo sumerja en agua ni lo lave debajo de la canilla.

4) La rejilla de alambre y la bandeja para hornear pueden lavarse como utensilios de cocina convencionales.

5) Limpie el exterior del horno con una esponja húmeda.

6) No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios filosos para limpiar el horno, ya que las rayas ocasionadas pueden debilitarlo y provocar roturas.

7) Deje secar bien todas las piezas y superficies antes de enchufar el horno y utilizarlo.