

Si la aspiradora no está funcionando en forma correcta, verifique los siguientes puntos antes de llevarla a un servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no funciona.	1) No está enchufada. 2) No está encendida. 3) No hay energía eléctrica.	1) Enchufe el artefacto a un toma corriente. 2) Presione el botón de encendido/apagado. 3) Verifique el estado de las llaves térmicas del hogar.
La potencia de succión es débil.	1) El recipiente está lleno o la manguera obstruida. 2) Manguera dañada. 3) Barre alfombras obstruido. 4) Filtro H.E.P.A. saturado. 5) La manguera no está bien conectada a la aspiradora.	1) Vacíe el polvo del recipiente o retire lo que obstruye la manguera. 2) Reemplazar por un repuesto original. 3) Limpie el ducto del barre alfombras. 4) Lave o reemplace el filtro H.E.P.A. 5) Asegúrese de conectar bien la manguera.

No abra el motor de la aspiradora, no hay piezas que puedan ser reparadas por el cliente. Por cualquier tarea de mantenimiento o reparación diríjase al Servicio Técnico oficial.

[illegible]

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294 ✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MÁGENES A MODO ILUSTRATIVO

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar




Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:


- 1) Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verifique que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3) Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4) Este producto tiene ficha de dos espigas planas (CLASE II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- 5) El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones personales o daños al equipo.
- 6) No introduzca ningún objeto en las aberturas. No la utilice con ninguna abertura bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- 7) Asegúrese de que no haya obstrucciones en los lugares de entrada y salida de aire, ya que esto podría dañar el aparato.
- 8) Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- 9) Apague todos los controles antes de desenchufar.
- 10) Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- 11) No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
- 12) Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- 13) Desenchufe antes de conectar la manguera.
- 14) No recoja nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes. No permita que clavos u otros objetos metálicos permanezcan en la manguera o los tubos, ya que podrían dañar la manguera, el sistema de filtración, entre otros. Al utilizar la aspiradora, no aspire mechones de cabello, grandes bolas de papel u otros objetos que puedan obstruir la entrada de succión, el tubo o la manguera. De lo contrario, puede causar un mal funcionamiento o deformación. Si se aspiran estos elementos, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y límpielo.
- 15) Desconecte el enchufe del cable de alimentación después de apagar la aspiradora. Desenchufe el cable de alimentación cuando no esté en uso.
- 16) Para evitar incendios o descargas eléctricas, no aspire barro, yeso, polvo de pared, cuchillas, materiales inflamables u otras partículas diminutas. Esto podría obstruir el filtro de la aspiradora y quemar el motor. Si se aspiran estas partículas pequeñas, limpie la bolsa de polvo o el filtro.
- 17) No permita que la aspiradora, incluido el cable de alimentación u otras partes, esté cerca de fuentes de calor como hornos, para evitar deformaciones plásticas o incendios. No utilice cables de alimentación o enchufes dañados; en tal caso, contacte al Servicio Téc-

- nico.
- 18) Mantenga el dispositivo alejado de los niños o mascotas para prevenir accidentes.
 - 19) Durante la operación, si se escucha un sonido anormal o no hay succión, detenga el aparato, limpie cualquier obstrucción, si la hubiera. Si el problema persiste, contacte al Servicio Técnico.
 - 20) Antes de utilizar la aspiradora, verifique que el filtro o la bolsa de tela estén correctamente instalados. No utilice la aspiradora si faltan estas piezas. Al realizar la aspiración de líquidos, no utilice la bolsa de tela.
 - 21) Evite doblar, pisar o arrastrar la manguera. No utilice la aspiradora si la manguera está dañada.
 - 22) No utilice la aspiradora de manera continua por más de 40 minutos para prolongar su vida útil.
 - 23) Utilice un paño suave y seco para limpiar la aspiradora.
 - 24) Solo personal calificado debe desarmar la aspiradora. No intente reparar el aparato usted mismo. Si surge algún problema, contacte al Servicio Técnico.
 - 25) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
 - 26) No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre sobre superficies mojadas.
 - 27) No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
 - 28) Al utilizarla, asegúrese de que el cable está completamente extendido, no permita que se haga un nudo. No tire del cable para transportarla, no utilice el cable como manija, no cierre la puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - 29) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. No lo utilice si el aparato se ha caído, mojado, lo ha dejado al aire libre o dañado de alguna otra manera. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.
 - 30) No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
 - 31) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
 - 32) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
 - 33) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando o conectado a la corriente. Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o antes de limpiarlo, no tire del cable, hágalo desde el enchufe. Deje que se enfríe antes de limpiarla.
 - 34) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Partes

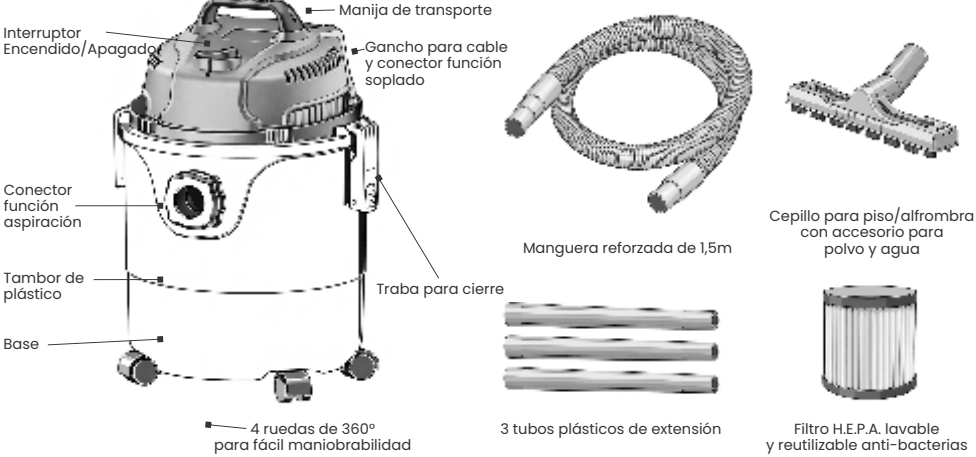

Ensamblaje de las partes

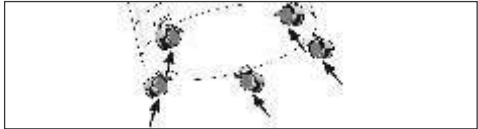

Figural

► Insertar las 4 ruedas a la parte inferior de la base (Figura 1).



Figura 2

► Colocar la manija superior y fijar con los tornillos (Figura 2).

Operación



Figura 3

► Levantar las trabas para abrir (Figura 3).

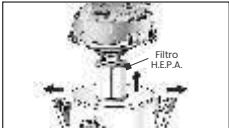


Figura 4

► Insertar el filtro H.E.P.A. en la parte inferior del motor (Figura 4).



Figura 5

► Insertar la manguera en el conector para función aspiración (Figura 5).



Figura 6

► Conectar los tubos de extensión en la empuñadura de la manguera y luego inserte el cepillo o boquilla rinconera que quiera usar (Figura 6).

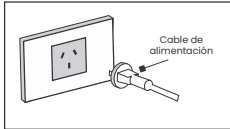


Figura 7

► Conectar el enchufe al tomacorriente (Figura 7).

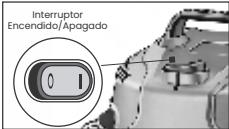


Figura 8

► Presione el interruptor para encender la aspiradora (Figura 8).



Figura 9


► Guardado del cable de alimentación (Figura 9).



Figura 10

► Guarde el aparato en un lugar seco (Figura 10).

Función de soplado

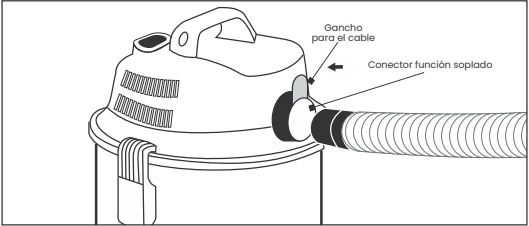

La aspiradora cuenta con una función de soplado para realizar tareas adicionales. Para activarla, inserte la manguera en el orificio trasero de la aspiradora, que actúa como salida de aire.

Esta función es útil para diversas actividades, como soplar hojas, inflar objetos, encender fuego en barbacoas, o limpiar áreas de difícil acceso al expulsar aire. Es una característica versátil que amplía el uso de la aspiradora más allá de la limpieza convencional.

Como vaciar el depósito

Cuando el contenedor se llene, por favor, vacíelo lo antes posible.

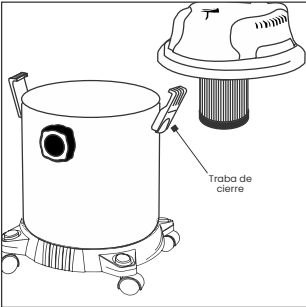


Figura 11

► Abra las trabas de cierre y retire con cuidado el cabezal de aspiración tomándola desde la manija tapa (Figura 11).

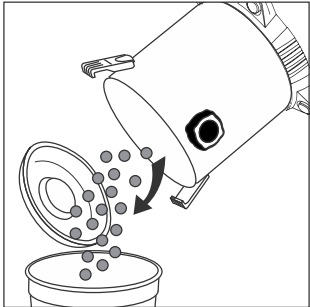


Figura 12

► Vacíe el depósito en el cesto de residuos (Figura 12).

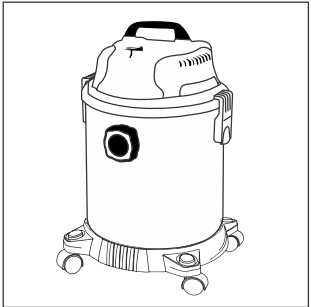



Figura 13

► Vuelva a colocar el cabezal de aspiración y cierre las trabas (Figura 13).

Mantenimiento

ATENCIÓN: Cuando el filtro H.E.P.A. esté totalmente cubierto de polvo o suciedad, el poder de succión disminuirá. Realice una limpieza periódica del filtro para mantener un buen funcionamiento de la aspiradora y alargar la vida útil del filtro.


Nunca use la aspiradora sin el filtro H.E.P.A. correctamente colocado.

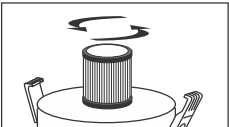


► Quitar el filtro del cuerpo motor.



► Lave el filtro cuidadosamente. Si fuera necesario agregue unas pequeñas gotas de detergente.

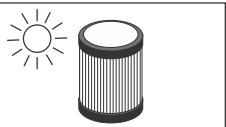

► Deje secar el filtro completamente.

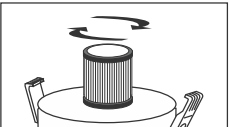

► Vuelva a colocar el filtro y ajústelo girando el traba filtro en sentido horario.