

Síntoma	Posible causa	Solución
El café no sale.	No hay agua en el depósito.	Agregue agua al depósito.
	La molienda del café es demasiado fina.	Utilice una molienda media para espresso.
	Hay demasiado café en el filtro.	Coloque una menor cantidad de café en el filtro.
	El producto no está encendido o no está conectado a la red eléctrica.	Conecte el producto a la red eléctrica y enciéndalo.
	El café fue compactado con demasiada fuerza.	Vuelva a llenar el filtro y compacte el café suavemente.
El café sale por el borde del portafiltro.	El portafiltro no quedó correctamente bloqueado.	Gire el portafiltro hasta la posición
	Hay restos de café molido en el borde del filtro.	Limpie el borde del filtro.
	Hay demasiado café en el filtro.	Coloque una menor cantidad de café en el filtro.
La leche no genera espuma o no sale por el tubo espumador.	No hay suficiente vapor.	Verifique que haya suficiente agua en el depósito de agua.
	La leche no está lo suficientemente fría.	Utilice leche fría y, de ser posible, enfríe también la jarra antes de preparar un cappuccino o un latte.
	El tubo espumador está obstruido.	Limpie el depósito de leche y el tubo espumador siguiendo las instrucciones del apartado Limpieza.
El café sale demasiado rápido.	El café molido es demasiado grueso.	Utilice un molido más fino.
	No hay suficiente café en el filtro.	Coloque una mayor cantidad de café en el filtro.
El café tiene poco sabor.	Está utilizando el filtro para 1 Taza para preparar un espresso de 2 Tazas.	Utilice el filtro para 2 Tazas al preparar un espresso doble.
	El café molido es demasiado grueso.	Utilice un molido más fino.

Garantiza Starken Argentina S.A.
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294

✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Cafetera espresso multifunción CM-204** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

 **KEN BROWN**
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Cafetera espresso multifunción CM-204

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

   **kenbrownhogar**

Precauciones importantes


Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- 1) Mantenga todos los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños.
- 2) Antes de conectar el producto, verifique que la tensión y frecuencia de la red eléctrica coincidan con las indicadas en la placa de características.
- 3) Este producto posee un enchufe con conexión a tierra. Conéctelo únicamente a un tomacorriente con puesta a tierra en buen estado.
- 4) Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado.
- 5) Coloque el producto sobre una superficie firme, seca, nivelada y resistente al calor.
- 6) No utilice el producto en exteriores ni lo exponga a la lluvia, humedad excesiva, altas temperaturas, fuentes de calor, llamas o fuertes campos magnéticos.
- 7) Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes, bordes filosos y objetos cortantes. No permita que cuelgue del borde de mesas o mesadas.
- 8) No dañe, doble excesivamente, estire ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- 9) Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el producto, el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- 10) Nunca conecte o desconecte el producto con las manos húmedas. Para desenchufarlo, sostenga siempre el enchufe y nunca tire del cable.
- 11) No utilice el producto si el cable, el enchufe o cualquiera de sus componentes presenta daños. En ese caso, comuníquese con un Servicio Técnico Autorizado.
- 12) No intente reparar, modificar o desarmar el producto. Utilice únicamente repuestos y accesorios originales o recomendados por el fabricante.
- 13) Nunca deje el producto funcionando sin supervisión.
- 14) Desenchufe el producto cuando no lo utilice, antes de limpiarlo o antes de instalar o retirar accesorios. Espere siempre a que se enfríe completamente.
- 15) Limpie el producto periódicamente siguiendo las instrucciones de este manual para garantizar un correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.
- 16) No haga funcionar el producto sin agua en el depósito.
- 17) No mueva el producto mientras esté en funcionamiento.
- 18) No retire el depósito de agua, el portafiltro ni otros componentes mientras el producto esté preparando café o generando vapor.
- 19) Antes de retirar el portafiltro, asegúrese de que el producto se encuentre detenido o en modo de espera.
- 20) Si necesita agregar agua al depósito, apague el producto y desenchúfelo antes de hacerlo.
- 21) Verifique que el portafiltro quede correctamente colocado y bloqueado antes de iniciar la preparación. Un montaje incorrecto puede provocar pérdidas de presión y causar lesiones.

- 22) Durante el funcionamiento, el portafiltro, la lanza de vapor y otras partes metálicas alcanzan altas temperaturas. No las toque directamente. Utilice únicamente las manijas, perillas y el recubrimiento de silicona de la lanza de vapor.
- 23) Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la salida de vapor y de la parte inferior del portafiltro para evitar quemaduras.
- 24) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 25) **ADVERTENCIA – PRESIÓN**
 - > No retire el depósito de agua, el portafiltro ni otros componentes mientras la cafetera esté preparando café o generando vapor.
 - > Antes de retirar el portafiltro para preparar otra taza de café, asegúrese de que la cafetera se encuentre en modo de espera.
 - > Si necesita agregar agua al depósito, apague la cafetera y desenchúfela antes de hacerlo.
 - > Al preparar café, asegúrese de que el portafiltro esté correctamente colocado y completamente bloqueado girándolo hasta la posición de cierre. Esto evitará que se afloje o que el café salga despedido debido a la presión interna, lo que podría provocar lesiones.
- 30) **ADVERTENCIA – ALTA TEMPERATURA**
 - > Durante el funcionamiento, no acerque las manos ni otras partes del cuerpo a la parte inferior del portafiltro ni a la lanza de vapor, ya que podrían producirse quemaduras.
 - > Nunca toque directamente la lanza de vapor mientras esté caliente. Para moverla, utilice únicamente el recubrimiento de silicona del tubo de vapor, diseñado para evitar quemaduras.
- 33) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 34) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
- 35) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 36) Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla.
- 37) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

Conozca su cafetera

Este producto ha sido diseñado para preparar de forma rápida, práctica y totalmente automática deliciosos espressos, cappuccinos y lattes con solo presionar un botón.

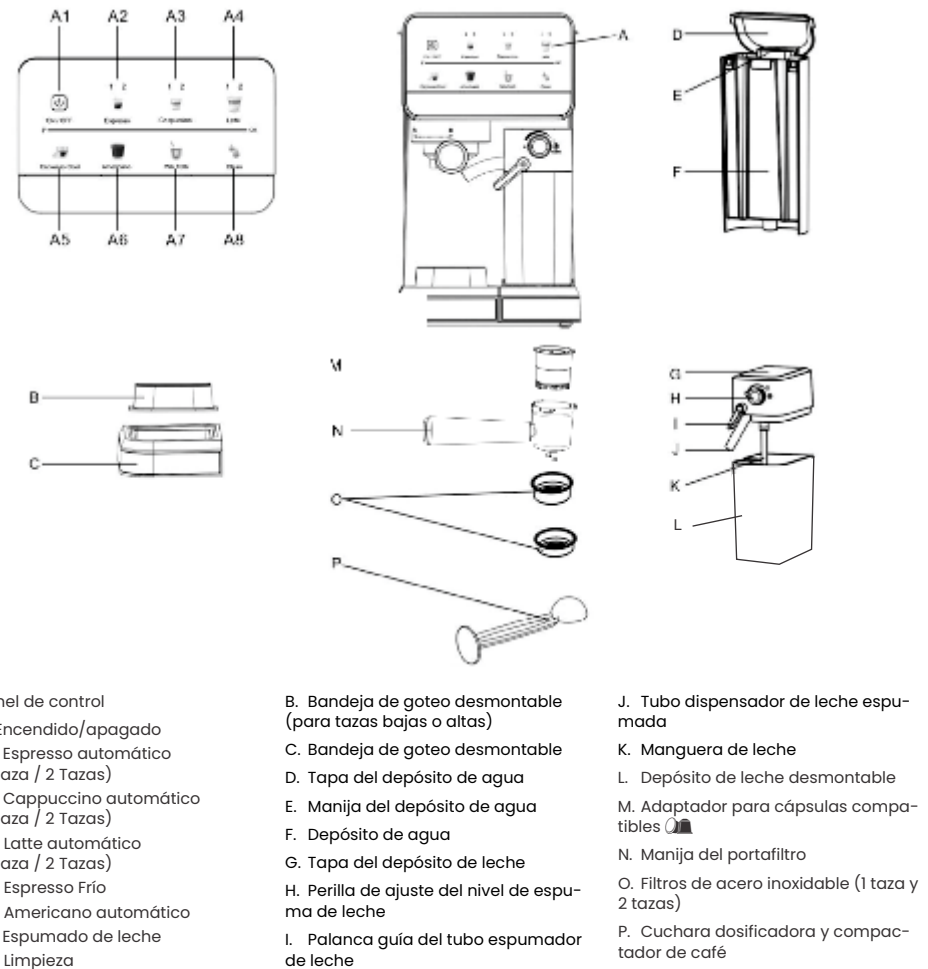

Espresso

El espresso es un método de preparación en el que agua caliente a alta presión atraviesa café finamente molido. El resultado es una bebida de sabor intenso, cuerpo pronunciado y aroma concentrado. Debido a sus características, suele servirse en porciones de entre 45 ml y 90 ml.

Cappuccino

El cappuccino es una bebida preparada con aproximadamente un tercio de espresso, un tercio de leche caliente y un tercio de espuma de leche.

Latte

El latte es una bebida preparada con aproximadamente un cuarto de espresso y tres cuartos de leche caliente con espuma de leche.

Antes de utilizar el producto

Lea atentamente todas las instrucciones, advertencias y notas incluidas en este manual antes de utilizar el producto.

Durante el funcionamiento, algunas partes y accesorios alcanzan altas temperaturas y requieren un tiempo para enfriarse.

La limpieza y el mantenimiento adecuados prolongarán la vida útil del producto y garantizarán un funcionamiento óptimo.

Conserve este manual para futuras consultas, especialmente para las recomendaciones de limpieza y mantenimiento.

Este producto puede utilizarse con café molido y también con cápsulas compatibles, permitiendo preparar de forma práctica espresso, cappuccino y latte.

Antes del primer uso

Limpieza antes del primer uso

Antes de utilizar el producto por primera vez, realice una limpieza inicial para garantizar un funcionamiento óptimo. Consulte la sección Descripción del producto para identificar correctamente todas sus partes.


- 1) Verifique que el producto esté apagado presionando el botón Encendido / Apagado y desconectado de la red eléctrica.
- 2) Retire todas las etiquetas, adhesivos y materiales de embalaje.
- 3) Retire el depósito de agua, el depósito de leche, el portafiltro, los filtros y la cuchara medidora con prensador. Lávelos con agua tibia y un detergente suave, enjuáguelos completamente y vuelva a colocarlos en la cafetera.
- 4) Antes de colocar o retirar el portafiltro y los filtros, consulte la sección Colocación del portafiltro.
- 5) Para limpiar el circuito interno, siga las instrucciones de la sección Preparación de cappuccino utilizando únicamente agua en los depósitos y sin colocar café molido en el filtro.

No sumerja el cuerpo principal del producto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua. Tampoco intente acceder a las partes internas del producto.

Importante - Purgado inicial del circuito

Antes del primer uso, se recomienda realizar un ciclo de vapor para eliminar el aire del circuito interno y garantizar un funcionamiento correcto.

- 1) Llene el depósito de agua con agua limpia (preferentemente agua purificada), manteniendo el nivel entre las marcas MIN y MAX.
- 2) Llene el depósito de leche sin superar la marca MAX. Luego vuelva a colocarlo en el producto sujetándolo por la tapa hasta que encastre correctamente en su posición.

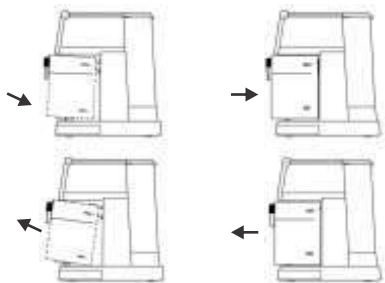

- 3) Seleccione uno de los filtros y colóquelo dentro del portafiltro. Inserte el portafiltro en el producto y asegúrese de que quede correctamente bloqueado. Coloque una taza debajo del portafiltro y verifique que el extremo del tubo dispensador de leche espumada apunte hacia el interior de la taza.
- 4) Conecte la cafetera a una toma de corriente adecuada.
- 5) Encienda la cafetera presionando el botón Encendido / Apagado.

6) Los indicadores de los seis botones del panel de control comenzarán a parpadear. Cuando permanezcan encendidos de forma fija, la cafetera habrá alcanzado la temperatura adecuada y estará lista para usar.

Advertencia: Si el depósito de leche no está correctamente colocado, los indicadores de las funciones Cappuccino y Latte no se encenderán.

Elección de la taza adecuada

Antes de preparar una bebida, seleccione una taza del tamaño adecuado según la siguiente tabla:

Tipos de bebidas (Modo Automático)	Volumen de referencia	
Espresso	1 Taza/2 Tazas	40 ml / 80 ml
Cappuccino	Taza grande	200 ml
Latte	Taza grande	250ml
Espumado de leche		150ml
Americano		350ml

Nota: Las capacidades indicadas son únicamente de referencia para seleccionar el tamaño de la taza. La cantidad final de bebida puede variar según el tipo de leche utilizado y el nivel de espuma seleccionado.

Selección del café

El café

Para obtener los mejores resultados, utilice café recién molido y de tostado oscuro. Se recomienda utilizar mezclas tipo espresso o tostados estilo francés o italiano.

Si utiliza café molido, consérvelo en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. En estas condiciones, conservará mejor su aroma durante aproximadamente 7 a 8 días. No se recomienda almacenarlo en la heladera ni en el freezer.

Si utiliza café en granos, muélalo inmediatamente antes de preparar la bebida para obtener el máximo aroma y sabor. Conservado en un recipiente hermético, el café en granos mantiene sus propiedades durante aproximadamente 4 semanas.

La molienda

El grado de molienda es un factor fundamental para obtener un buen espresso.

» El café debe tener una molienda fina.

» La molienda correcta debe tener una textura similar a la de la sal fina de mesa.

» Si la molienda es demasiado fina, el agua tendrá dificultad para atravesar el café incluso bajo alta presión.

» Si la molienda es demasiado gruesa, el agua pasará demasiado rápido a través del café y la extracción será insuficiente, obteniendo una bebida con menos aroma y sabor. Para lograr resultados uniformes, se recomienda utilizar un molinillo de buena calidad.

Instrucciones de uso

Llenado del depósito de agua

- 1) Llene el depósito con agua limpia, preferentemen-

te agua purificada, sin superar la marca MAX. Puede hacerlo directamente con una jarra o retirando previamente el depósito del producto.

No utilice agua caliente ni tibia.

- 2) Cierre la tapa del depósito. Si lo retiró para llenarlo, vuelva a colocarlo correctamente asegurándose de que quede bien instalado.

Llenado del depósito de leche

Si va a preparar un cappuccino o un latte, retire el depósito de leche levantándolo y deslizándolo hacia afuera.

Llene el depósito con la cantidad deseada de leche fría, sin superar la marca MAX.
Una vez finalizado, vuelva a colocarlo en la cafetera hasta que encastre correctamente en su posición.

Nota: Puede utilizar leche entera o parcialmente descremada, según su preferencia.

Selección del portafiltro

El producto incluye un portafiltro para utilizar con café molido.

Selección del filtro

Seleccione el filtro adecuado según la cantidad de café que desee preparar.

» Para 1 Taza, utilice el filtro para una taza.

» Para 2 Tazas, utilice el filtro para dos tazas. También puede colocar dos tazas pequeñas debajo del portafiltro para preparar dos espressos individuales al mismo tiempo.

Colocación del filtro en el portafiltro

- 1) Coloque el filtro dentro del portafiltro, alineando la muesca del filtro con la ranura del portafiltro.
- 2) Gire el filtro hacia cualquiera de los dos lados hasta que quede correctamente bloqueado.



Nota: Para retirar el filtro y limpiarlo, gírelo hacia cualquiera de los dos lados hasta alinear la muesca del filtro con la ranura del portafiltro y luego extráigalo.


Advertencia: Espere a que el filtro se enfríe antes de retirarlo del portafiltro.

Carga del café

Coloque el filtro seleccionado dentro del portafiltro.

Para café molido:

- 1) Llene el filtro con café espresso de molienda fina, dejando aproximadamente 2 mm libres hasta el borde. No lo sobrecargue.
- 2) Utilice el prensador de la cuchara medidora para compactar el café de manera uniforme, presionando firmemente.
- 3) Elimine cualquier resto de café del borde del filtro para asegurar un correcto sellado con el cabezal dispensador.

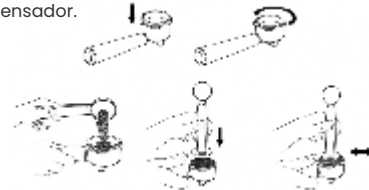

Para cápsulas Compatibles



Nota: Después de colocar la cápsula compatible en el adaptador, presiónela suavemente con los dedos hasta el fondo para asegurarse de que quede correctamente asentada y pueda ser perforada durante la preparación.

Colocación del portafiltro


- 1) Coloque el portafiltro debajo del cabezal dispensador.
- 2) Alinee la manija con la posición  y encastre el portafiltro en la ranura correspondiente.
- 3) Gire lentamente la manija hacia la posición  hasta que el portafiltro quede correctamente bloqueado.

Colocación de la taza

A Si utiliza una taza pequeña para preparar un espresso, colóquela directamente sobre la rejilla de la bandeja de goteo.

B Si utiliza una taza mediana, invierta la rejilla desmontable de la bandeja de goteo para disminuir su altura y adaptarla al tamaño de la taza.

C Si utiliza una taza grande para preparar un cappuccino o un latte, retire la rejilla de la bandeja de goteo para disponer de mayor altura. Según el tamaño de la taza, también puede retirar completamente la bandeja de goteo si fuera necesario.

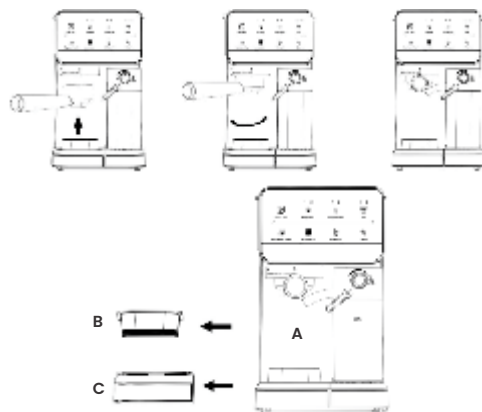

Advertencia: Cuando prepare cappuccino o latte, asegúrese de ajustar la palanca guía del tubo espumador para que el tubo dispensador de leche espumada quede orientado hacia el interior de la taza.

Encendido de la cafetera

- 1) Verifique que el dispositivo esté conectado a una toma de corriente adecuada.
- 2) Presione el botón Encendido / Apagado.
- 3) Los indicadores del panel de control comenzarán a parpadear mientras el producto alcanza la temperatura de funcionamiento. Si va a preparar un cappucci-

no o un latte, también se calentará el sistema de leche.

4) Cuando los indicadores permanezcan encendidos de forma fija, la cafetera estará lista para usar.

Advertencia: Si el depósito de leche no está correctamente colocado, los indicadores de las funciones Cappuccino y Latte no se encenderán.

Selección de la función

Preparación de Espresso Frio

1) Conecte la cafetera a la red eléctrica y presione el botón Encendido / Apagado.

2) Presione el botón Espresso Frio.

3) Seleccione la bebida deseada: Espresso 1 Taza, Espresso 2 Tazas, Café Largo o Americano.

4) El indicador de la bebida seleccionada comenzará a parpadear mientras se realiza la extracción.

5) Una vez finalizada la preparación, la cafetera se detendrá automáticamente y la bebida estará lista.

6) No deje la cafetera funcionando sin supervisión.

7) Si el depósito de agua se vacía durante la preparación, apague inmediatamente la cafetera. Llene nuevamente el depósito y purgue el circuito antes de volver a preparar café.

No haga funcionar la cafetera con el depósito de agua vacío, ya que la bomba podría dañarse.

Una vez finalizada la preparación, retire el portafiltro y deseche el café utilizado.

Nota: Si previamente utilizó las funciones de café caliente, Cappuccino, Latte o Espumado de leche, el Espresso Frio puede salir inicialmente tibio. Para obtener una mejor extracción en frío, se recomienda enfriar el circuito realizando varios ciclos de Espresso Frio sin colocar café en el portafiltro.

Preparación de Espresso Caliente

1) Presione dos veces el botón Espresso Frio para salir del modo Espresso Frio e ingresar al modo de café caliente.

2) La cafetera comenzará el precalentamiento. Los indicadores Espresso 1 Taza, Espresso 2 Tazas, Café Largo y Americano parpadearán hasta que la cafetera esté lista.

3) Cuando los indicadores permanezcan encendidos de forma fija, seleccione la bebida deseada.

a. Espresso 1 Taza.

b. Espresso 2 Tazas.

c. Café Largo.

d. Americano.

El indicador de la bebida seleccionada parpadeará durante la preparación.

Una vez finalizada la extracción, la cafetera se detendrá automáticamente y el indicador permanecerá encendido de forma fija.

Nota: Si desea obtener una cantidad menor de café, vuelva a presionar el botón de la bebida durante la preparación para detener la extracción cuando alcance el volumen deseado.

Preparación de Cappuccino

1. Antes de comenzar, ajuste el nivel de espuma girando la perilla de control. Hacia la izquierda obtendrá mayor cantidad de espuma y hacia la derecha una menor cantidad.

Nota: El nivel de espuma también puede ajustarse durante la preparación.

▸ Presione el botón Cappuccino.

▸ El indicador comenzará a parpadear mientras se prepara la bebida.

▸ La cafetera realizará automáticamente todo el proceso y se detendrá al finalizar.

▸ Cuando el indicador permanezca encendido de forma fija, el cappuccino estará listo.

Esta cafetera prepara cappuccino en tamaño grande.

Preparación de Latte

Ajuste el nivel de espuma según su preferencia utilizando la perilla de control.

Nota: El nivel de espuma también puede ajustarse durante la preparación.

▸ Presione el botón Latte.

▸ El indicador comenzará a parpadear durante la preparación. La cafetera preparará automáticamente la bebida y se detendrá al finalizar.

▸ Cuando el indicador permanezca encendido de forma fija, el latte estará listo.

Nota: Esta cafetera prepara únicamente latte en tamaño grande.

Preparación de espuma de leche

Ajuste el nivel de espuma mediante la perilla de control.

▸ Presione el botón Espumado de leche.

▸ El indicador comenzará a parpadear durante la preparación.

▸ La cafetera preparará automáticamente la espuma de leche y se detendrá al finalizar.

▸ Cuando el indicador permanezca encendido de forma fija, la espuma estará lista.

Si desea obtener una cantidad menor, presione nuevamente el botón durante la preparación para detener el proceso.

Después de preparar bebidas con leche

Una vez finalizada la preparación, puede guardar el depósito de leche con su tapa directamente en la heladera para volver a utilizarlo posteriormente o desechar la leche restante.

Limpieza del producto

Limpieza del depósito de leche y del tubo espumador

Aunque puede conservar el depósito de leche en la heladera, se recomienda limpiarlo periódicamente para evitar obstrucciones y acumulación de residuos.

1) Retire el depósito de leche levantándolo y deslízalo hacia afuera.

2) Retire la tapa y deseche la leche restante.

3) Llene el depósito con agua limpia sin superar la

marca MAX y vuelva a colocarlo correctamente en el producto.

Advertencia: Si el depósito de leche no está correctamente colocado, las funciones Cappuccino y Latte permanecerán deshabilitadas.

4) Coloque una taza grande vacía debajo del tubo dispensador de leche.

5) Gire la perilla de control de espuma hasta la posición CLEAN y presione el botón Limpieza.

6) La cafetera liberará vapor caliente por el tubo dispensador para limpiar el circuito. Repita el proceso hasta que deje de salir leche.

Importante: Asegúrese de que la perilla se encuentre completamente en la posición CLEAN y no entre las posiciones MIN y MAX.

7) Vacíe ambos depósitos, enjuáguelos con agua tibia y detergente suave y séquelos completamente.

Nota: La tapa del depósito de leche no es apta para lavavajillas. El depósito de leche sí es apto para lavavajillas.

Limpieza del cabezal dispensador, portafiltro y filtros

Apague la cafetera y desconéctela de la red eléctrica.

1) Espere a que todas las partes metálicas se enfríen.

2) Retire el portafiltro, deseche el café utilizado y lave el portafiltro y los filtros con agua tibia y detergente suave.

Nota: El portafiltro y los filtros no son aptos para lavavajillas.

3) Limpie la parte inferior del cabezal dispensador con un paño húmedo para eliminar restos de café.

4) Coloque nuevamente el portafiltro, sin filtro, y bloquéelo en su posición.

5) Coloque una taza grande debajo del portafiltro.

6) Encienda el producto y ejecute un ciclo de Espresso únicamente con agua para limpiar el circuito interno.

Limpieza del depósito de agua

1) Vacíe el depósito después de cada uso.

2) Lave el depósito y su tapa con agua tibia y detergente suave. Enjuáguelos y séquelos completamente.

3)Nota: El depósito de agua y su tapa no son aptos para lavavajillas.

Advertencia: Nunca sumerja el cuerpo principal del producto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.

Limpieza exterior

1) Limpie el exterior del producto con un paño suave ligeramente humedecido.

2) No utilice productos abrasivos ni esponjas metálicas, ya que pueden dañar el acabado.

3) No deje el portafiltro instalado en el cabezal dispensador cuando el producto no esté en uso, ya que esto puede afectar el correcto sellado durante futuras preparaciones.

Descalcificación

La acumulación de depósitos minerales puede afectar el rendimiento del producto. Se recomienda realizar

una descalcificación cuando observe que aumenta el tiempo de preparación del café, se genera un exceso de vapor o aparecen depósitos blancos en el cabezal dispensador.

La frecuencia de descalcificación dependerá de la dureza del agua utilizada.

Agua blanda (filtrada): aproximadamente cada 80 a 100 ciclos de preparación.

Agua dura (de red): aproximadamente cada 40 a 50 ciclos de preparación.

Descalcificación del depósito de agua

» Llene el depósito con vinagre blanco de uso doméstico sin diluir.

» Deje actuar la solución durante toda la noche.

» Vacíe el depósito.

» Enjuague el depósito varias veces con agua limpia hasta eliminar completamente cualquier resto de vinagre.

Descalcificación del circuito interno

Antes de comenzar, realice la descalcificación del depósito de agua siguiendo las instrucciones anteriores.

1) Llene el depósito de agua y el depósito de leche con vinagre blanco de uso doméstico sin diluir.

2) Verifique que la cafetera esté apagada y desconectada de la red eléctrica.

3) Coloque el portafiltro con el filtro instalado, pero sin café.

4) Coloque una taza grande debajo del portafiltro.

5) Conecte la cafetera a la red eléctrica.

6) Coloque otra taza grande debajo del tubo dispensador de leche.

7) Encienda la cafetera. Cuando los indicadores permanezcan encendidos de forma fija, presione el botón Cappuccino o Latte para hacer circular la solución descalcificante por ambos circuitos. Repita el proceso varias veces.

8) Gire la perilla de control de espuma hasta la posición CLEAN y presione el botón Limpieza para hacer circular vapor por el sistema de leche. Repita el proceso varias veces.

9)Nota: Mantenga el nivel de líquido del depósito de agua entre las marcas MIN y MAX durante todo el procedimiento.

10) Vacíe ambos depósitos y lávelos cuidadosamente con agua tibia y detergente suave. Enjuáguelos y séquelos completamente.

No utilice productos abrasivos ni esponjas metálicas. La tapa del depósito de leche no es apta para lavavajillas. El depósito de leche sí es apto para lavavajillas.

Función de apagado automático

Si no se realiza ninguna operación durante 25 minutos después de encender la cafetera, ésta se apagará automáticamente para ahorrar energía.